# MITSUBISHI

## 三菱掃除機（家庭用）

**形名**

# TC-CE5J （タービンブラシ）

# 取扱説明書

＜保証書付＞
保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています
ので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

## 特長

**■小回りボディ**
**本体が家具にひっかかりにくく、**
**小回りがききます。**

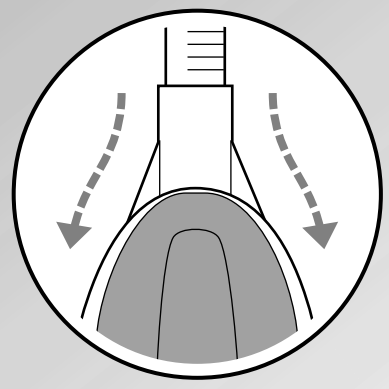

すり抜け形状

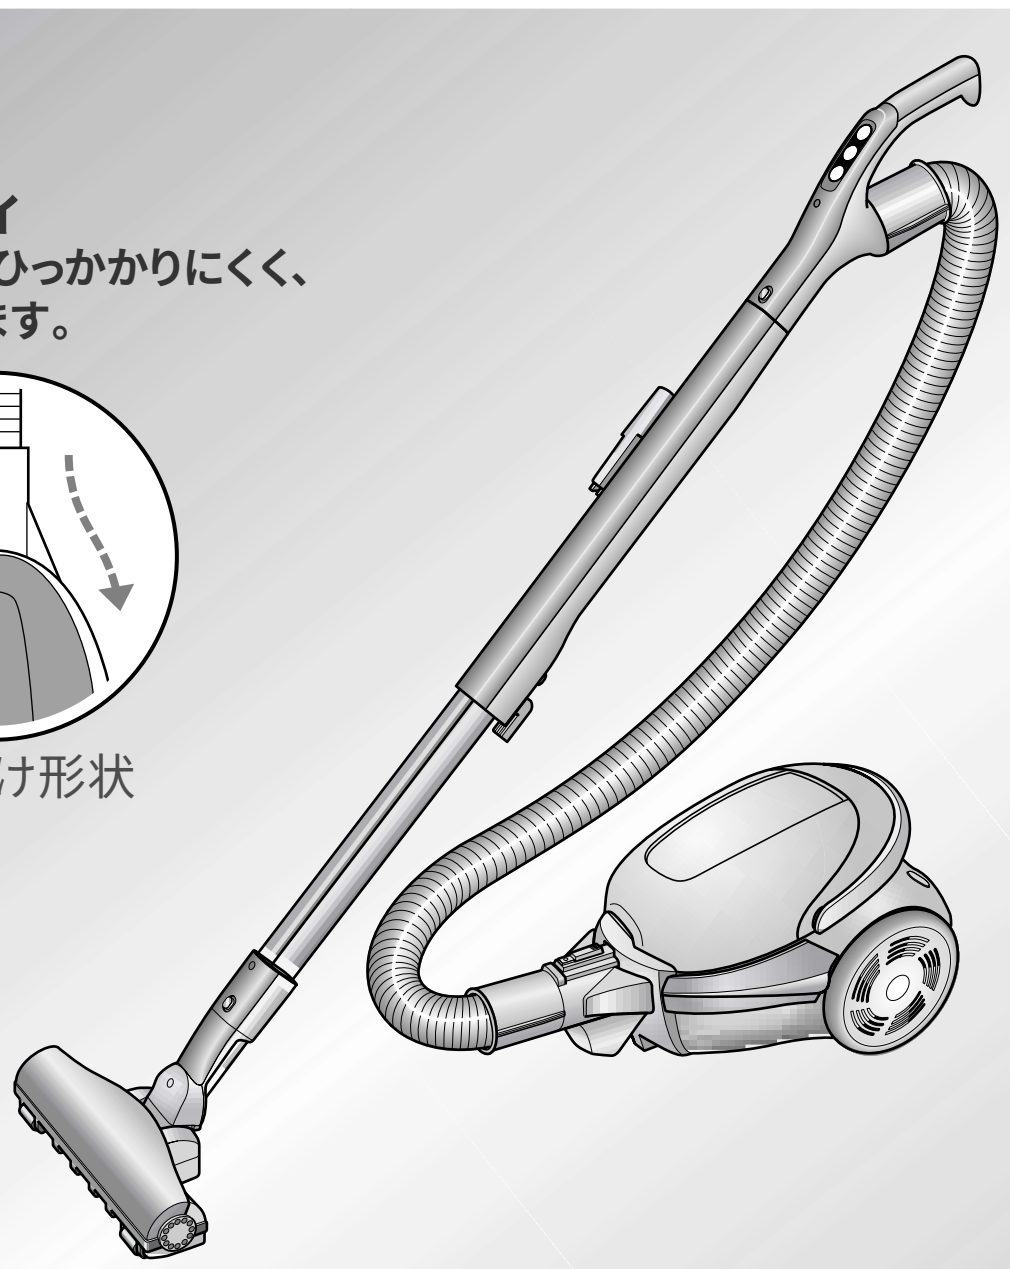

**■アレルパンチ抗菌消臭クリーン紙パックと**
**バイオ除菌脱臭 & アレル物質※吸着分解フィルター**
**Wの効果でダニ・花粉のアレル物質を除去。**
**ニオイの元となる細菌を天然酵素が分解し、脱臭します。**
**※アレル物質である花粉やダニの死がいを吸着・分解します。**

**■マイナスイオン**
**ブラシ植毛部に、床面との摩擦でマイナスイオンを発生させ、プラスイオンに帯電したほこりを吸着させて細かいほこりまで吸込みます。**

## もくじ


ページ
**安全のために必ずお守りください … 2**
**使いかた ………………………… 3〜4**
●組み立てかた＜各部のなまえ＞
●お掃除のしかた
●スタンド収納する
●本体の運転が止まる　本体の保護装置
**紙パックの交換とお手入れ ………… 5**
**故障かな？ ………………………… 6**
**保証とアフターサービス…………… 6**
**保証書 ………………………… 裏表紙**


● ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
● 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
●「取扱説明書（保証書）」は、大切に保存してください。

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

## 仕　様

| 形　　名 | TC-CE5J |
|---|---|
| 電　　源 | 100V　50-60Hz |
| 消費電力 | 1000W〜約300W |
| 吸込仕事率 | 560W〜約90W |
| 運 転 音 | 59dB〜約52dB |
| 集じん容積 | 1.4L |
| 質　　量 | 4.4kg<br>（ホース・パイプ・タービンブラシ含む） |
| コードの長さ | 5m |
| 付 属 品 | タービンブラシ・伸縮パイプ・<br>ホース・サッシノズル・<br>紙パック 1枚（本体装着済み） |
| 本体寸法 | 長さ:29.9×幅:22.0×高さ:22.3（cm） |

**＜アレルパンチ＞抗菌消臭クリーン紙パック・バイオ除菌脱臭フィルターに関する表示**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売業者 | | 三菱電機ホーム機器株式会社 | |
| 部 品 名 | | ＜アレルパンチ＞抗菌消臭クリーン紙パック MP-7 | バイオ除菌脱臭フィルター |
| 適　　用 | | 三菱紙パック式掃除機用 | 三菱掃除機用 |
| 有効成分 | | 抗菌剤・消臭剤：セラミック系 | 天然酵素 |
| 抗菌効果 | 抗菌の確認試験機関名 | （財）日本化学繊維検査協会 | （財）日本紡績検査協会 |
| | 試験方法 | フィルム密着法 | JIS　L1920に基づく |
| | 抗菌の方法 | 繊維に練り込み | 繊維に付着 |
| | 抗菌処理を行っている部品名称 | 紙パック内層紙 | フィルター |
| お 願 い | | お子さまの手の届かないところに保管してください。 | |

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。 |
| ⚠注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。 |

■本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

＜取扱説明書表示＞

| | | | |
|---|---|---|---|
| 禁止 | 分解禁止 | 水ぬれ禁止 | 指示を守る |
| ぬれ手禁止 | 火気禁止 | 接触禁止 | 電源プラグを抜く |

## ⚠警告

**引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない**

（灯油、ガソリン、シンナー・ベンジン・トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど）

禁止

火災・感電の原因になります。

**電源コードを回転ブラシに巻込まない**

禁止

電源コードがいたみ、感電の原因になります。

**いたんだ電源コード・プラグ、差込みのゆるいコンセントは使わない**

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

**電源コードや電源プラグを傷つけない**

（重いものをのせない、無理に曲げない、引っぱらない）

禁止

破損して、火災・感電の原因になります。

**運転中は回転ブラシに触れない**

接触禁止

けがの原因になります。
特に小さなお子さまにご注意ください。

**水洗いしない、風呂場などでは使わない**

（フィルター・タービンブラシのみ洗えます）



水ぬれ禁止

感電する場合があります。

**改造しない、分解・修理しない**

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。
修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

**電源プラグはぬれた手で抜き差ししない**

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

**電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う**

100V・15A以上

他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。

**電源プラグはコンセントの奥まで確実に差込む**

奥まで差し込む

差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。

**電源プラグのほこり等は定期的に乾いた布でふき取る**

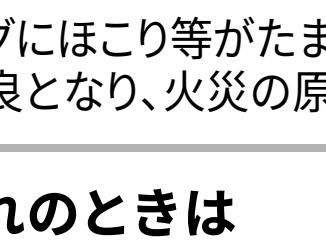

ほこりをとる

電源プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

**お手入れのときは電源プラグを抜く**

抜く

感電の原因になります。

## ⚠注意

**吸込口をふさいで長時間運転しない**

禁止

過熱による本体の変形・発火の原因になります。

**排気口をふさがない**



禁止

火災の原因になります。

**ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない**

禁止

爆発や火災の原因になります。

**火気に近付けない**

火気禁止

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。

**使い終わったら電源プラグを抜く**

抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

**電源コードを巻取るときは電源プラグを持つ**

電源プラグを持つ

電源プラグがあたって、けがをすることがあります。

**電源コードは電源プラグを持って抜く**

電源プラグを持つ

感電やショートして発火することがあります。

## 故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

■必ず三菱電機製純正紙パックをつけてお掃除する

■殺虫剤などをかけない

■ホースの端子部にさわらない

■手元パイプ・伸縮パイプの先で吸わない
サッシノズル等をつけて使用してください

■ホースを持ってぶらさげない

■ホースを傷つけたりしない
感電の原因になります

■破れたり、傷ついたホースを使わない

■次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉（消火器の粉など）
- 長いひも、じゅうたんのふさなど



■本体の上にのらない

特にお子さまにはご注意ください

# 使いかた

## 組み立てかた <各部のなまえ>

- **ホース・伸縮パイプ・タービンブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差込んでください。**
- **はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。**

**⚠警告** いたんだ電源コードや電源プラグ、差込みのゆるいコンセントは使わない

### サッシノズルの収納

吸いつき防止穴に、ノズルホルダーをまっすぐ差込む

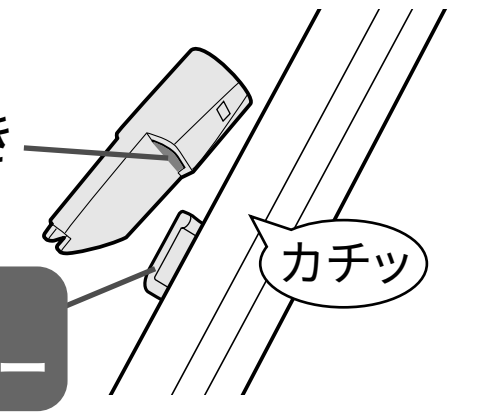


はずすときは、サッシノズルを軽くひねりながら引き抜く。

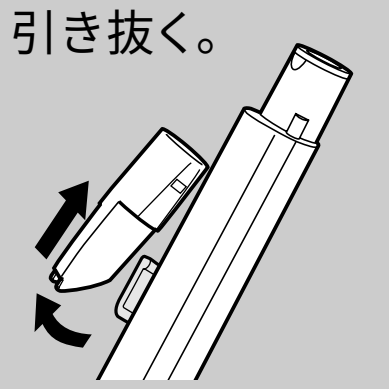

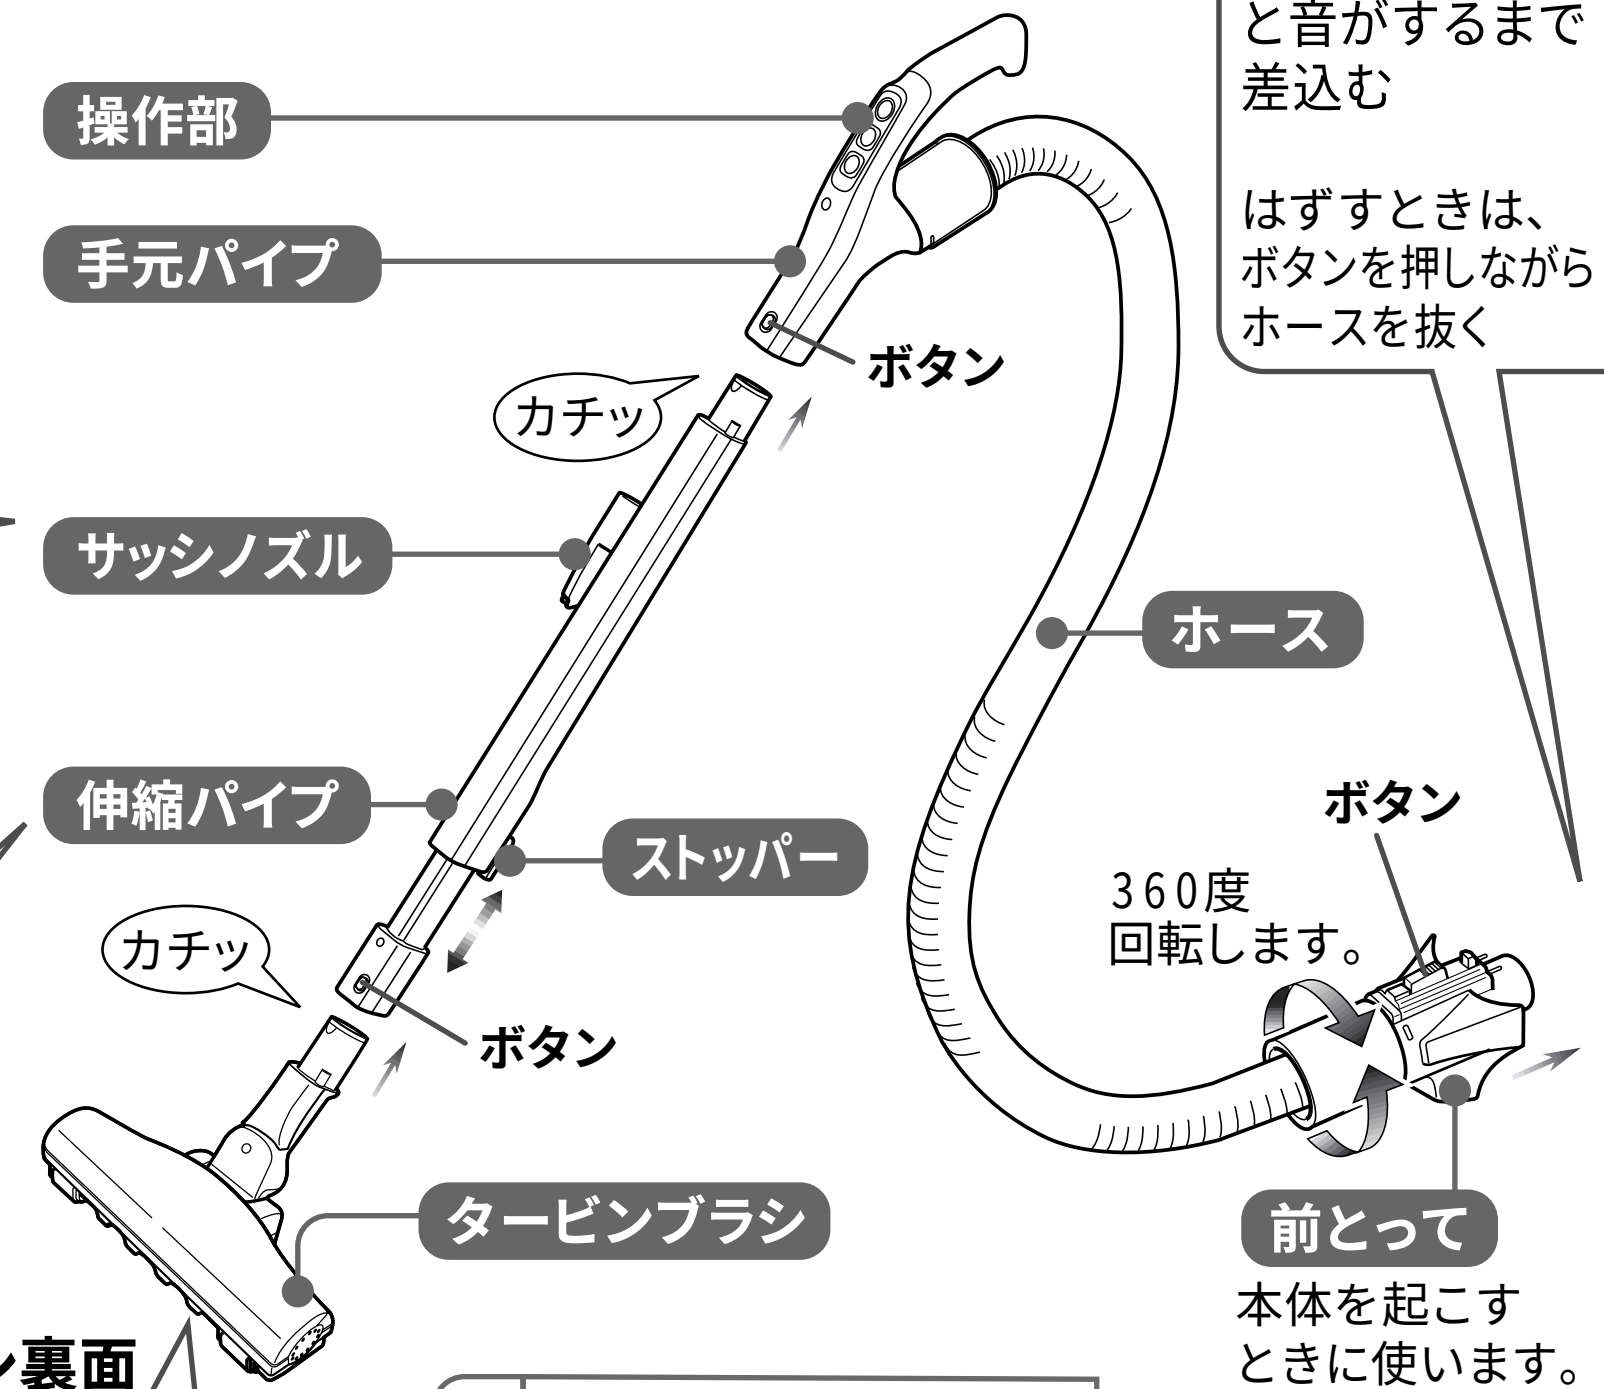


本体を起こすときに使います。

### ホース差込口

着脱ボタンを上にして、「カチッ」と音がするまで差込む

はずすときは、ボタンを押しながらホースを抜く

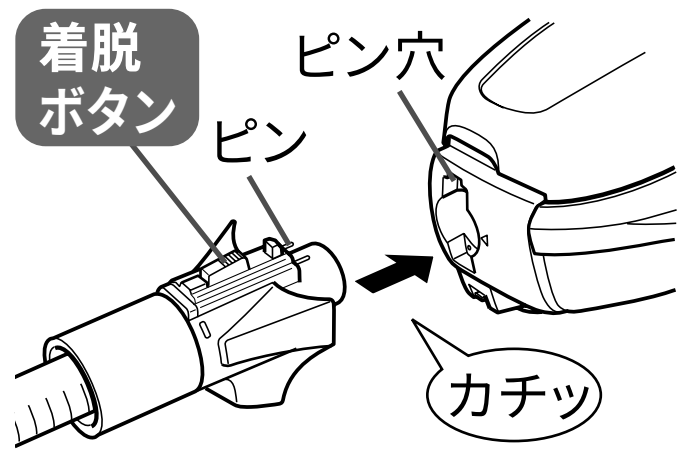


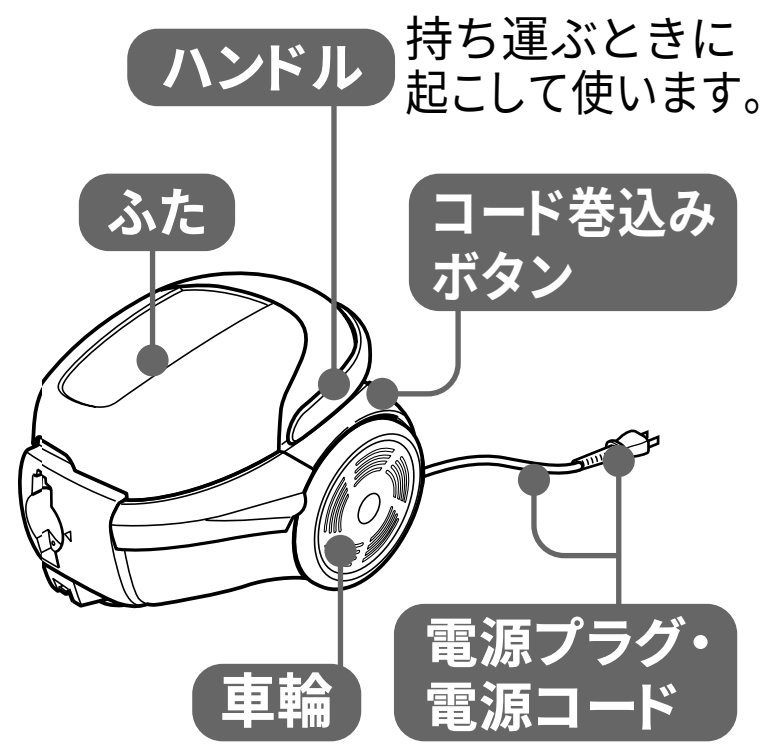


※排気は、本体後ろの排気口と左右の車輪から出ます。

### 付属品

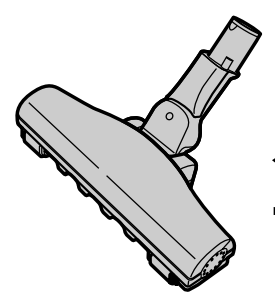

タービンブラシ（イオンエアロスピンブラシ）

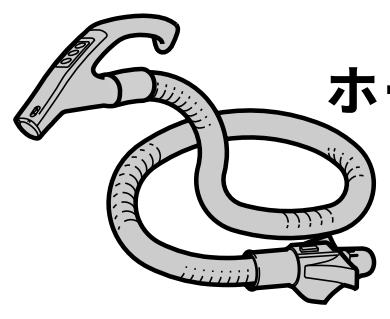

ホース

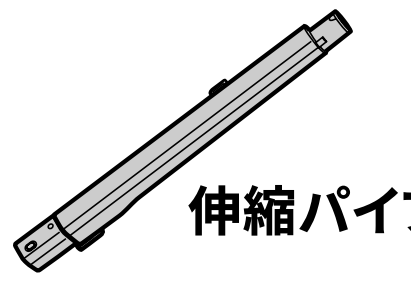

伸縮パイプ



サッシノズル



紙パック 1枚（本体に装着されています）

### 伸縮パイプの長さ調節

伸縮ボタンを押しながら、長さを調節する
（約47～74cmに調節できます）
指をはさまないよう、注意してください

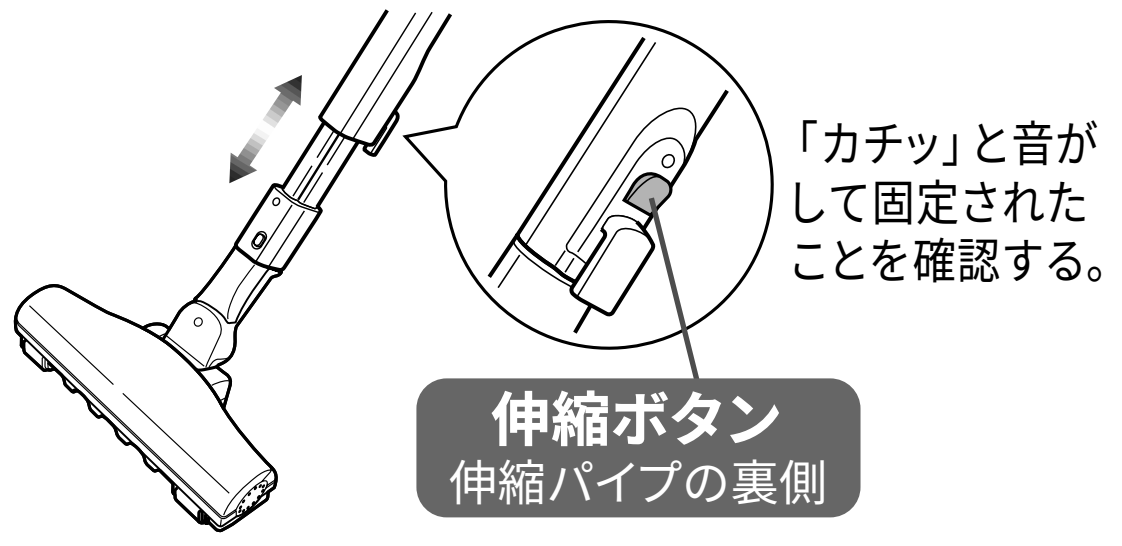


床面をお掃除しながら、ボタンに触れないでください。急に縮むことがあります。

### ブラシ裏面

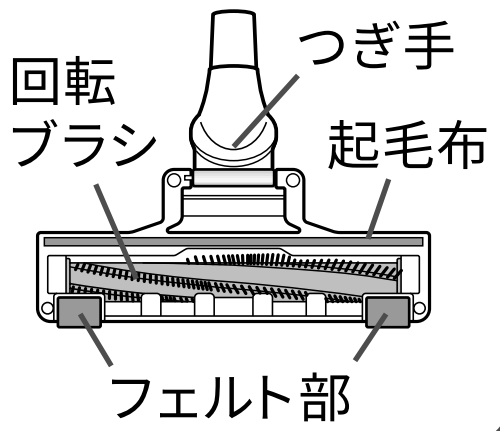


**お知らせ**
- タービンブラシを床面から浮かせると、回転が停止します（風速が弱くなるため）。
- 毛足の長いじゅうたんや薄めのマット等では、回転ブラシが回転しにくくなる場合があります。

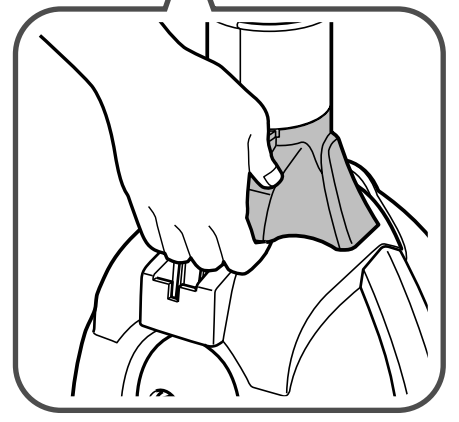

**お知らせ**
- 電源コード引き出し口より、電源コード冷却用のクリーンな排気が出ます。
- 電源コード・電源プラグ・排気の温度が熱く感じることがありますが、異常ではありません。
- 各部品の接続部の穴とピンの数は、一致しません。

## お掃除のしかた

- お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。
- 床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。

### 準備する

掃除場所に移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する

### サッシノズルの使いかた

手元パイプ、または伸縮パイプにしっかりねじ込む

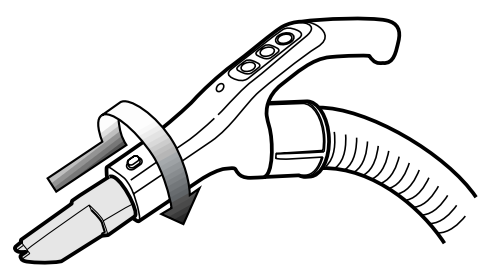

### 運転する

電源プラグをコンセントに差込み、(強) または (中/弱) スイッチを押す

- 電源コードは黄マークまで引き出し、赤マーク以上引き出さないでください。
- 電源コードを巻いたまま使用すると、電源コードが熱くなりますが、異常ではありません。

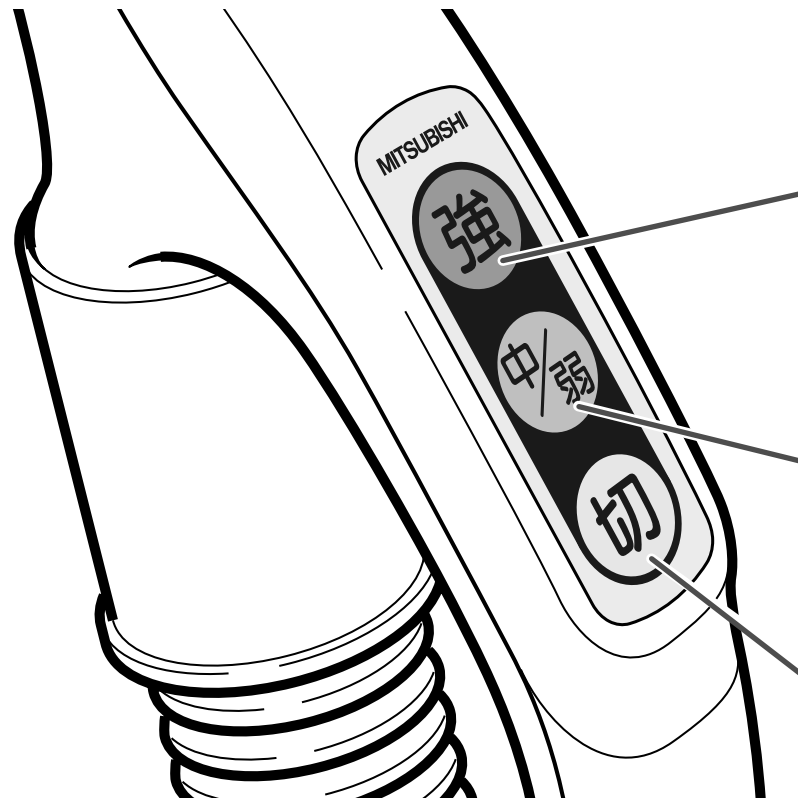


**強スイッチ**
- 押すと、吸込力「強」で運転を始めます。

**中／弱スイッチ**
- 押すと、吸込力「中」で運転を始めます。
- 押すごとに吸込力が切換わります。

**中 ⟷ 弱**

掃除場所に合わせて切換えてください。

**切スイッチ**
- 押すと、運転が止まります。

スイッチに凸マークがついています。
- ●「強」スイッチ
- ━「切」スイッチ

| | 強 | 中 | 弱 |
|---|---|---|---|
| **吸込力のめやす**（吸込仕事率） | 560W | 約200W | 約90W |
| **運転音のめやす** | 59dB | 約56dB | 約52dB |

**おねがい**
- お掃除の際は、家具や壁に傷をつけないように、気をつけてください。
- タービンブラシを床面に強く押しつけないでください。傷つきの原因になります。
- 砂ごみの上でタービンブラシを使うと、床面を傷つけることがあります。
- 手元パイプ・伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。故障の原因になります。

**お知らせ**
- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。

## スタンド収納する

- 安定の良い床面で、倒れないことを確認してから行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- タービンブラシをつけたまま収納してください。

### 1 電源コードを巻取る

電源プラグを持ち、コード巻込みボタンを押す

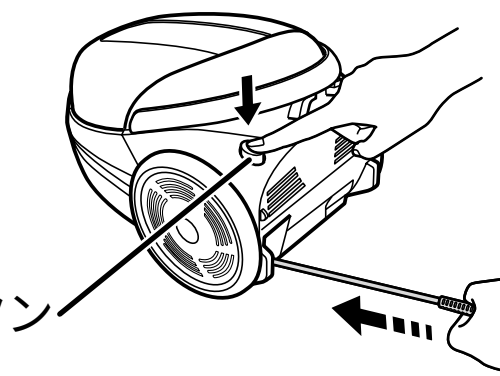


- 確実に巻取らないと、スタンド収納時に床面にプラグ刃があたります。
- 一度で巻取れないときは、2～3m引き出してから、再度巻取ってください。

### 2 伸縮パイプを縮める

### 3 本体を立て、本体の取りつけ穴にストッパーを差込む

<通常のスタンド収納>

<低くしたいとき>

手元パイプをはずし、ホースを伸縮パイプに巻きつける

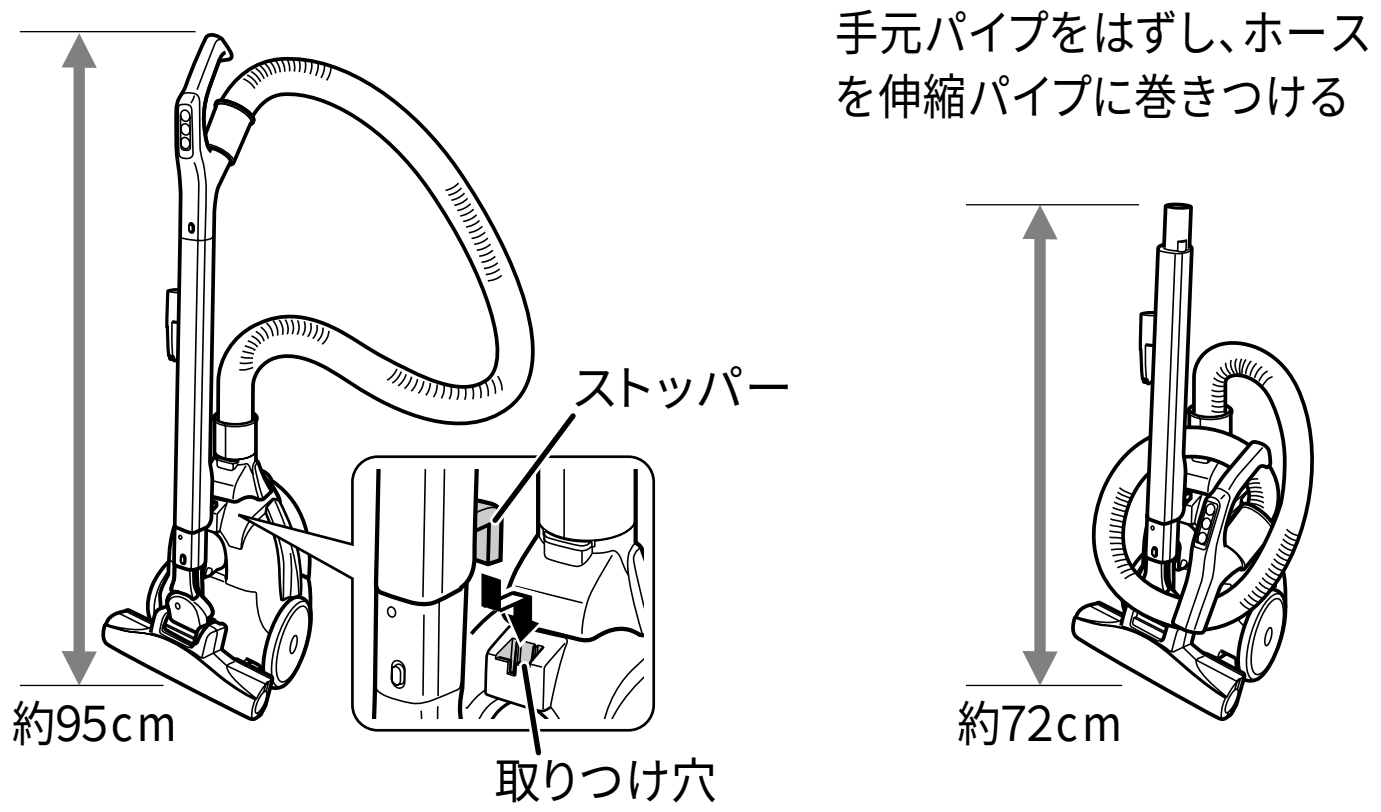


**おねがい**
- スタンド収納のときに、ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安定になります。
- スタンド収納の状態で本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
- スタンド収納の状態で本体を持ち運ばないでください。取りつけ穴から、伸縮パイプがはずれることがあります。

## 本体の運転が止まる　本体の保護装置

次の場合、モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、運転が止まります。（本体がやや熱くなりますが、異常ではありません）

- 紙パックにゴミがたまりすぎた
- 吸込口を密閉したまま連続運転した
- ホース、伸縮パイプ、タービンブラシにゴミなどがつまったまま、連続運転した
- 先の細い吸口を連続使用した

**直しかた**

①電源プラグを抜く
②紙パックを交換し、ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミがつまっていたら、取り除く
→「強」もしくは「中／弱」スイッチを押せば、すぐに使用できます。
（再び保護装置が働く場合は、①②を再度確認してください）

# 紙パックの交換とお手入れ

**⚠警告** お手入れのときは電源プラグを抜く

## 紙パックの交換

交換用紙パック 裏表紙

**吸込力が弱いと感じたら紙パックの点検をし、交換をしてください。**
また、排気がにおうときにも交換することをおすすめします。

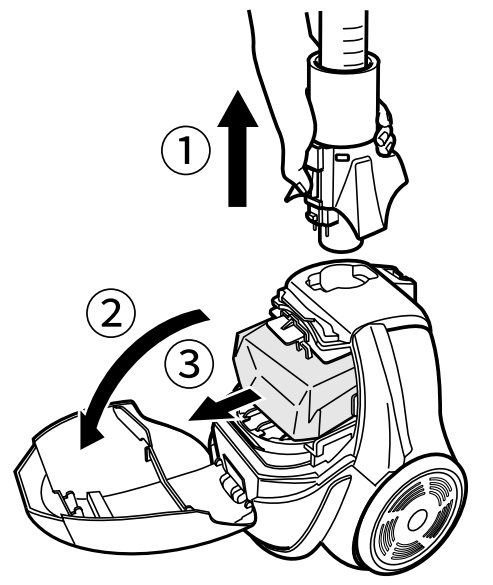


### 1 紙パックを取り出す

①本体を立て、ホースを抜く
②ふたを開ける
③紙パックをはずして捨てる

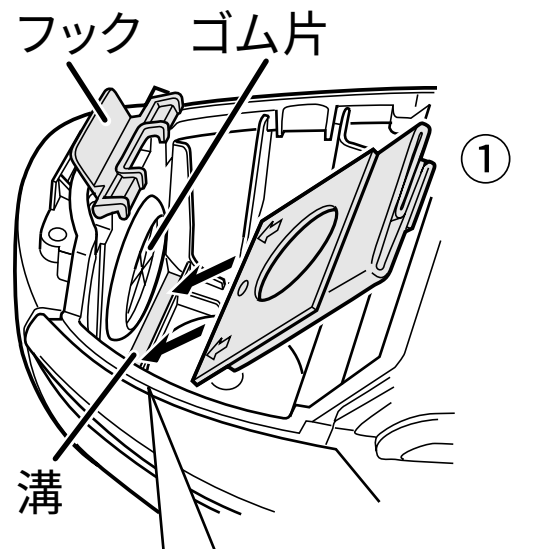


### 2 新しい紙パックを取りつける

①紙パックの台紙の矢印を下向きにして溝に入れる

ゴム片を台紙ではさまないよう注意する

②台紙をフックで固定する
③ふたを閉め、ホースを差込む

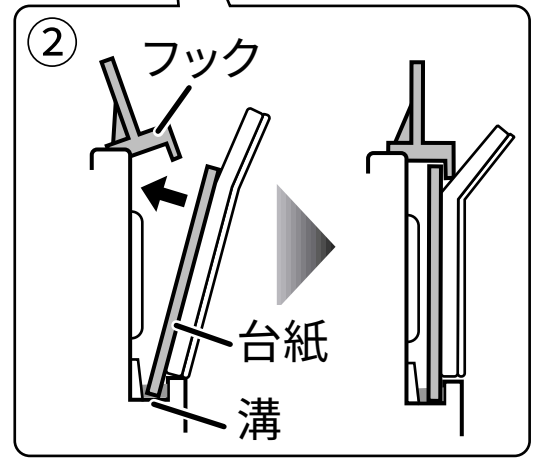


紙パックをつけ忘れたときや、正しく取りつけられていないときは、ふたが閉まりません。（三菱電機製の 純正 紙パックでない場合も、ふたが閉まらないことがあります）

## フィルター

交換用フィルター 裏表紙

紙パックを交換しても吸込力が弱いときや、排気がにおうときにもお手入れすることをおすすめします。

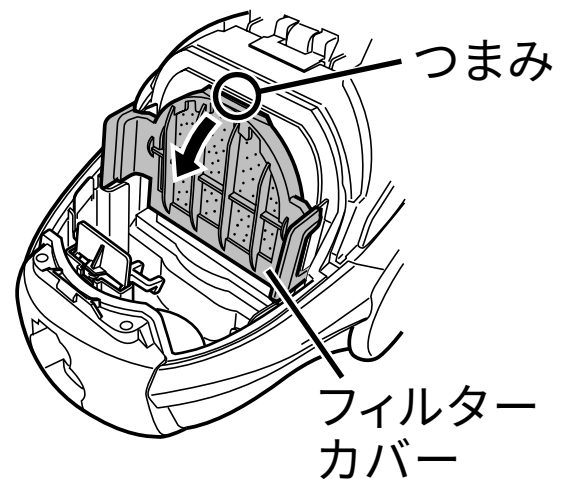


### 1 紙パックを取り出す

### 2 フィルターカバーを取り出す

上側のつまみを手前に引く

### 3 フィルターをはずして洗い、乾燥させる

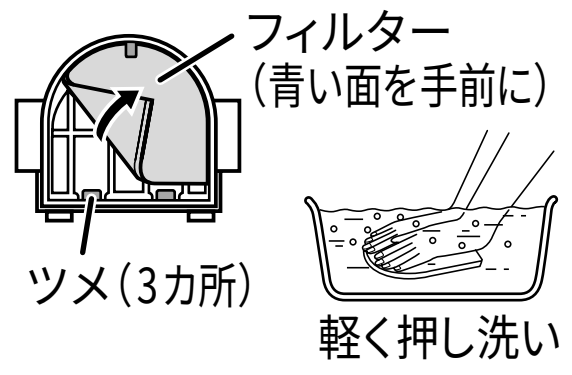


①うすめた中性洗剤で洗い、陰干しで充分乾燥させる
②フィルターをフィルターカバーのツメの下に入れる

洗うと、黄色と青色のフィルターがはがれることがあります。はがれたら、2枚合わせてフィルターカバーに入れてください。

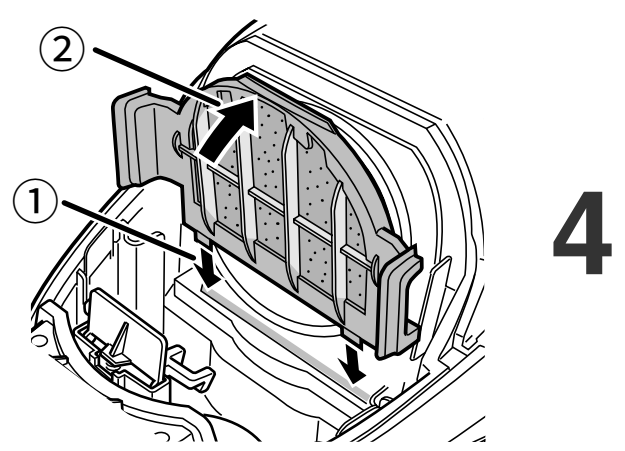


### 4 フィルターカバーを取りつける

①カバー下側のツメを差込む
②上側を押込む

**おねがい**
- フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤー・乾燥機などで乾燥しないでください。
- モーター保護のため、フィルターは必ず取りつけてください。

## タービンブラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。

### ＜ふだんのお手入れ＞

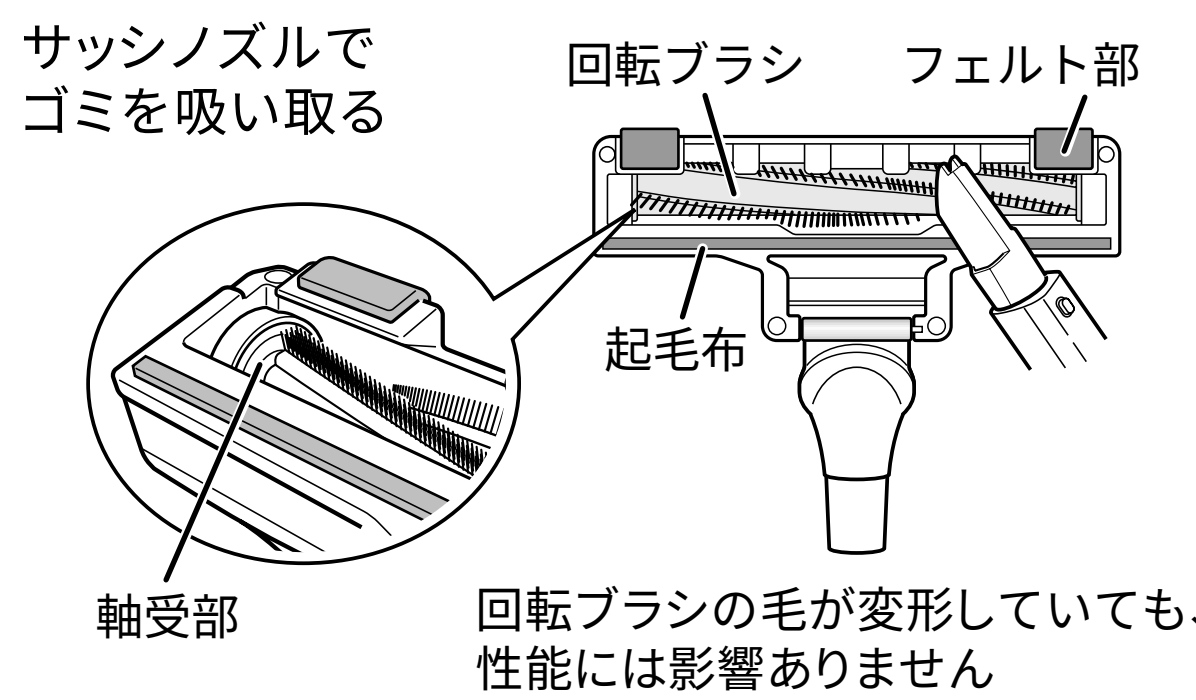


回転ブラシの毛が変形していても、性能には影響ありません

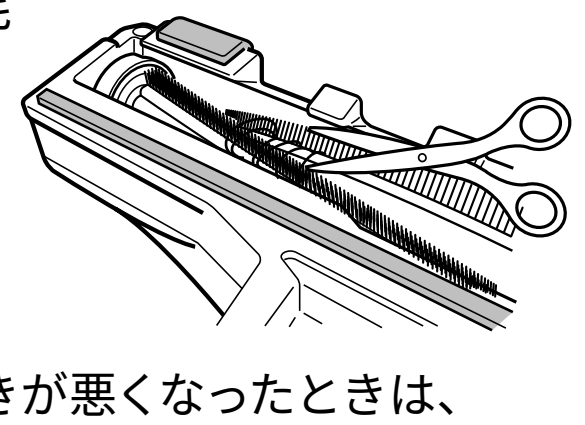

- からみついた糸くずや髪の毛などは、ハサミで切ってください。
  ※回転ブラシ・フェルト部・起毛布を傷つけないように注意してください。
- 砂ゴミ等で回転ブラシの動きが悪くなったときは、回転ブラシを指で回しながら左右の軸受部にサッシノズルをあて、吸い取ってください。

### ＜水洗いのしかた＞

①水、またはぬるま湯で洗う
②タービンブラシを5回以上振り、よく水をきる
③陰干しで、約1日乾かす

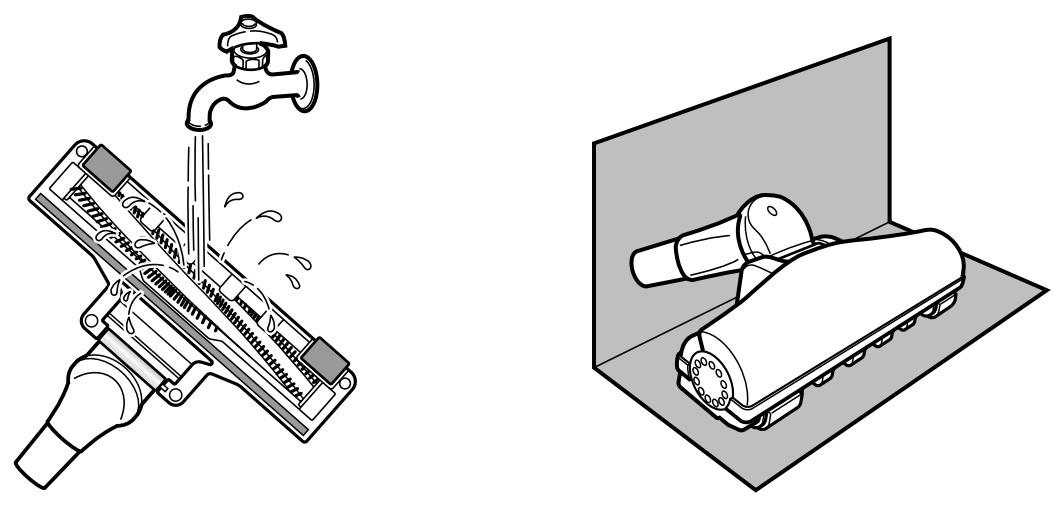

**おねがい**
- 洗剤・たわし・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。
  故障の原因になります。

## 本体・伸縮パイプ

水またはうすめた中性洗剤を含ませた布でふく
（静電気も発生しにくくなります）

**おねがい** アルコール・シンナー・ベンジンなどでふかないでください。変質や変色の原因になります。

**フィルターは消耗品です。**
**消耗したら交換してください。** 裏表紙

**回転ブラシ・フェルト部・起毛布が消耗したら、**
**修理をお申しつけください。** P7



# 故障かな？

**お掃除中によくあるトラブル**

| こんなとき | 調べるところ・直しかた | 参照ページ |
|---|---|---|
| **急に運転が停止した** | 次の場合、本体の**保護装置が働いています。**<br>● 紙パックにゴミがたまりすぎた。<br>● ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどがつまった。<br>● 先の細い吸口を長時間使用した。<br>● ふとんや衣類の圧縮袋を使用しませんでしたか。 | P4 |
| | →紙パックの交換とお手入れをしてください。 | P5 |
| **ホースが縮む** | ● ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっていませんか。　→点検し、つまっていたら取り除く。 | |

**＜ホースに異物がつまったときは＞**

**点検する**

ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。

反対側から出なければ、異物がつまっています。



**取り出す**

**吸込力で移動させる方法**
①タービンブラシ・伸縮パイプをはずして、ホースをまっすぐに伸ばす。
②吸込力 強 で運転しながら、手元パイプ部を手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作をくり返す。



**細長いものでかき出す方法**
針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばして先端を曲げ、異物に引っかけて取り出す。（ホースを破かないように注意してください）



ペンチ等で、被覆ごと指先程度の幅に曲げる

| こんなとき | 調べるところ・直しかた | 参照ページ |
|---|---|---|
| **吸込力が弱くなった** | ● ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっていませんか。　→取り除く。 | |
| | ● 吸込力が 弱 または 中 になっていませんか。<br>→ 強 にする。 | P3 |
| | ● 紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。<br>→紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。 | P5 |
| **ふたがきちんと閉まらない** | ● 紙パックを取りつけていますか、また、正しく取りつけられていますか。　→紙パックを正しく取りつける。 | P5 |
| **運転しない** | ● 電源プラグ、ホースが確実に差込まれていますか。<br>→差込み直す。 | P3~4 |
| | ● ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。　→取り除く。 | |
| **回転ブラシが回らない・回りにくい** | ● タービンブラシが伸縮パイプに確実に差込まれていますか。　→差込み直す。 | P3 |
| | ● タービンブラシを床面から浮かせていませんか。<br>→床面につけて動かす。 | P3 |
| | ● 薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。　→吸込力を 中 または 弱 にする。 | P3 |
| | ● 紙パックにゴミがたまりすぎていませんか。<br>→紙パックを交換し、フィルターをお手入れする。 | P5 |
| | ● 回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻込まれていませんか。　→お手入れする。 | P5 |
| **電源コードが巻取れない・引き出せない** | ● ねじれたり、からんだりして巻取られていませんか。<br>→（巻取れないときは2～3m引き出してから）コード巻込みボタンを押しながら、少しずつ「巻取り」「引き出し」をくり返す。 | |
| **排気がにおう**<br>※使い始めは、プラスチックなどのにおいがしますが、徐々に少なくなります。 | ● 紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。<br>（食べ物のかすなどがにおう場合もあります）<br>→紙パックを交換する。 | P5 |
| | ● フィルターが汚れていませんか。　→お手入れする。 | P5 |

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。



# 保証とアフターサービス

## ■保証書（裏表紙に付いています）

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

**保証期間**

**お買上げ日から１年間です**

ただし、紙パック、フィルター、回転ブラシ、フェルト部、起毛布は消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

**「故障かな?」**にしたがってお調べください。なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

**●保証期間中は**
商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

**●保証期間が過ぎているときは**
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。料金などについては、販売店にご相談ください。

**●修理料金は**
技術料+部品代などで構成されています。

**●修理部品は**
部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

**●ご連絡いただきたい内容**

1. 品名　**三菱掃除機**
2. 形名　**TC-CE5J**
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

# 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内（家電品）

**修理・取扱い**のご相談は
まず**お買上げの販売店へ**

**転居や贈答品などで お買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は**

**修理**のお問合わせは → **修理窓口 へ**

**その他**のお問合わせは → **ご相談窓口 へ**

**■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて**

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
　①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
　②法令等の定める規定に基づく場合。
4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

## 修 理 窓 口　電話受付：365日 24時間

### 北海道地区

| | | |
|---|---|---|
| 札　幌 | (011)890-7520 | 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18 |
| 旭　川 | (0166)26-5580 | 旭川市曙1条 8-1-4 |
| 北　見 | (0157)25-7045 | 北見市並木町 500-5 |
| 釧　路 | (0154)24-1355 | 釧路市喜多町 2-25 |
| 帯　広 | (0155)35-3111 | 帯広市西15条南 14-1 |
| 苫小牧 | (0144)55-1114 | 苫小牧市明野新町 2-1-18 |
| 小　樽 | (0134)33-3380 | 小樽市緑 2-28-22 |
| 函　館 | (0138)49-0345 | 函館市西桔梗町 589-57 |

### 東北地区

| | | |
|---|---|---|
| 青　森 | (017)773-8381 | 青森市大字野木字野尻 37-184 |
| 八　戸 | (0178)28-8544 | 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8 |
| 盛　岡 | (019)637-7454 | 盛岡市羽場13地割 30-11 |
| 水　沢 | (0197)25-4511 | 水沢市卸町 2-3 |
| 仙　台 | (022)238-1773 | 仙台市若林区大和町 2-18-23 |
| 気仙沼 | (0226)23-8485 | 気仙沼市田中前 2-9-2 |
| 石　巻 | (0225)95-9111 | 石巻市門脇字四番谷地 16-268 |
| 古　川 | (0229)24-3595 | 古川市米袋字大窪25-1 |
| 秋　田 | (018)865-4471 | 秋田市八橋三和町 19-36 |
| 横　手 | (0182)32-1785 | 横手市卸町 3-2 |
| 大　館 | (0186)42-2781 | 大館市餅田 2-5-44 |
| 山　形 | (023)624-0018 | 山形市大野目 2-1-21 |
| 鶴　岡 | (0235)24-6161 | 鶴岡市上畑町 5-4 |
| 郡　山 | (024)959-6543 | 郡山市喜久田町卸 1-76-1 |
| 会　津 | (0242)27-4426 | 会津若松市天寧寺町 3-7 |
| 原　町 | (0244)24-2842 | 原町市桜井町 1-173 |
| いわき | (0246)26-1822 | いわき市小島町 1-2-2 |

### 関東・甲信越地区

**東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県
長野県（飯田地区除く）・新潟県
静岡県**

**フロントセンター東京**
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリーダイヤル
**0120-56-8634**
通常電話番号（携帯電話対応）
**(03) 3424-1111**
FAX
**(03) 3424-1115**
インターネット
**http://www.melsc.co.jp**

### 関西・東海・北陸・中国・四国地区

**大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
京都府・滋賀県・愛知県・三重県
岐阜県・長野県（飯田地区）
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県**

**フロントセンター関西**
大阪市北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル
**0120-56-8634**
通常電話番号（携帯電話対応）
**(06) 6454-3901**
FAX
**(06) 6454-3900**
インターネット
**http://www.melsc.co.jp**

### 九州地区

| | | |
|---|---|---|
| 福　岡 | (092)412-5333 | 福岡市博多区東那珂 3-1-21 |
| 北九州 | (093)653-1231 | 北九州市八幡東区昭和 2-5-25 |
| 佐　賀・久留米 | (0942)45-2661 | 久留米市東合川新町 7-20 |
| 唐　津 | (0955)72-1337 | 唐津市東城内 6-50 |
| 長　崎 | (095)834-1116 | 長崎市丸尾町 4-4 |
| 佐世保 | (0956)30-7740 | 佐世保市木原町 155-1 |
| 熊　本 | (096)380-0211 | 熊本市石原 1-10-35 |
| 八　代 | (0965)33-5173 | 八代市緑町 13-1 |
| 大　分 | (097)558-8803 | 大分市向原西 1-8-1 |
| 宮　崎 | (0985)56-4900 | 宮崎市大字赤江字飛江田 150-1 |
| 延　岡 | (0982)21-3540 | 延岡市惣領町 25-5 |
| 鹿児島 | (099)260-2421 | 鹿児島市卸本町 7-17 |
| 沖　縄 | (098)898-3333 | 宜野湾市大山 7-12-1 |

## ご 相 談 窓 口

**当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は**

**三菱電機お客さま相談センター**
〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

**受付時間 365日 24時間**

**■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール**
**0120-139-365（無料）**
いつも サンキュー　365日
**■通常電話番号（携帯電話対応）03-3414-9655**
**■FAX 03-3413-4049**

**■ご相談対応　平　　日　9：00～19：00**
**土･日･祝　9：00～17：00**
**上記以外の時間は受付のみ可能です。**

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K05B

| 愛情点検 | ★長年ご使用の掃除機の点検を! |
|---|---|

| このような症状はありませんか | | ご使用中止 | |
|---|---|---|---|
| | ● スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。<br>● 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。<br>● 運転中に異常な音や振動がある。<br>● 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。<br>● こげくさい臭いがする。<br>● その他の異常がある。 | ▶ | 故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。 |

# 別売品について

● 希望小売価格は、2005年2月現在のものです。変更する場合もあります。

## 消耗品

### バイオ除菌脱臭 & アレル物質※吸着分解フィルター



希望小売価格 210円
（税抜価格 200円）

※アレル物質である花粉やダニの死がいを吸着・分解します。

### 紙パック　三菱電機 純正 紙パックをご使用ください

| 形名 | 名称 | 抗菌・消臭性能 | アレルパンチ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| MP-7 | ＜アレルパンチ＞抗菌消臭クリーン紙パック（5枚） | ○ | ○ | **1,050円** 税抜価格 1,000円 |
| MP-3 | 抗菌消臭クリーン紙パック（5枚） | ○ | − | **683円** 税抜価格 650円 |
| MP-2 | 紙パック（5枚） | − | − | **525円** 税抜価格 500円 |

**掃除機の紙パックは機能部品です。三菱電機製の 純正 以外の紙パックを使用した場合、紙パックがセットできなかったり、モーターの発煙・発火が発生する恐れがあります。当社 純正 以外の紙パックを使用した場合、紙パックに関する掃除機の性能・品質の不良は保証期間内であっても有償となりますので、ご注意ください。**

この掃除機は、抗菌及び消臭加工した極細の特殊繊維にダニの死がいやフン・花粉のアレル物質を抑制する加工をした紙パック MP-7 を使用しています。雑菌・排気のいやなにおいやアレル物質を抑制し、微細なホコリもとらえます。

## あると便利な別売品

### ふとんブラシ

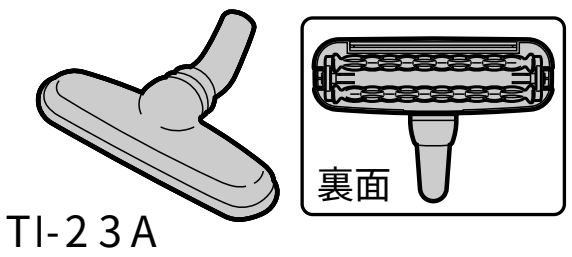


TI-23A
希望小売価格 1,785円
（税抜価格 1,700円）

### キャッチブラシ

格子付き

AM-7
希望小売価格 2,100円
（税抜価格 2,000円）

### ハキトリブラシ

ハケの長さ 5.5cm

AM-8
希望小売価格 2,625円
（税抜価格 2,500円）